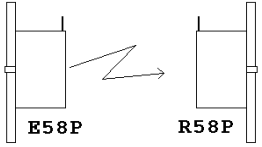
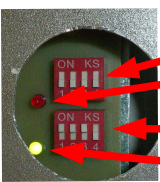


Faisceaux analogiques hertziens de déport « double vidéo » 5,8 GHz AV58 PP V2 Patch à Patch (option: télémétrie TR433)

	Emetteur: - E58x2-25-P - antennes patch intégrées	Récepteur: - R58x2-P - antennes patch intégrées - Portée 250 m à vue	
INSTALLATION: EMETTEUR E58x2-25-P L'émetteur doit être fixé sur un mât (diamètre >35mm) ou en position murale (kit en option). Nous vous recommandons de le fixer le plus haut possible de manière à éviter tout obstacle. L'antenne est intégrée et située à l'opposé de la fixation mât. Cette face doit être pointée en direction du récepteur. RECEPTEUR R58x2-P: Le récepteur doit être fixé sur un mât (diamètre >35mm) ou en position murale (kit en option). Nous vous recommandons de le fixer le plus haut possible de manière à éviter tout obstacle. L'antenne est intégrée et située à l'opposé de la fixation mât. Cette face doit être pointée en direction de l'émetteur.			

CABLAGE DE L'EMETTEUR ET DU RECEPTEUR: Deux câbles de 10 m de long sont fournis avec à chaque extrémité: ● Vidéo – « câble 4 conducteurs » ● BNC mâle sur câble jaune pour vidéo 1 ● BNC mâle sur câble rouge pour vidéo 2 ● Un connecteur et une alimentation 230VAC/12VDC ● Télémétrie (option) - « câble deux paires» ● Trois fils nus : ● fil vert = A ou + (RS485) ● fil blanc = B ou + (RS485) ● Fil noir = masse SGND (RS485) ● Dans le cas d'un secteur de mauvaise qualité, nous conseillons l'utilisation d'un onduleur ● Eviter l'installation sur des toits métalliques qui peuvent dégrader la liaison	CHOIX DES CANAUX: ouvrir le boîtier (4 Vis à l'arrière)  Réglage des canaux et débit télémétrie LED Rouge activité télémétrie sur Émetteur seulement. Réglage des canaux vidéo (S4=résistance de terminaison on-off pour les versions avec télémétrie). LED Verte Présence tension <table><tr><th colspan="5">VIDEO1 près connecteurs</th><th colspan="5">VIDEO2 opposé connecteurs</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>Fréq.</th><th>Canal VIDEO1</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>Fréq.</th><th>Canal VIDEO1</th></tr><tr><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>5740MHz</td><td>1</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>5740MHz</td><td>1</td></tr><tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>5760MHz</td><td>2</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>5760MHz</td><td>2</td></tr><tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>5780MHz</td><td>3</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>5780MHz</td><td>3</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>5800MHz</td><td>4</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>5800MHz</td><td>4</td></tr><tr><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>5820MHz</td><td>5</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>5820MHz</td><td>5</td></tr><tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>5840MHz</td><td>6</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>5840MHz</td><td>6</td></tr><tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>5860MHz</td><td>7</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>5860MHz</td><td>7</td></tr></table> Laisser au moins 1 canal d'écart entre les 2 configurations : Ex : Vidéo 1 canal 2 - Vidéo 2 canal 3 ou 1 - OK Vidéo 1 canal 1 - Vidéo 2 canal 1 - KO	VIDEO1 près connecteurs					VIDEO2 opposé connecteurs					1	2	3	Fréq.	Canal VIDEO1	1	2	3	Fréq.	Canal VIDEO1	ON	ON	ON	5740MHz	1	ON	ON	ON	5740MHz	1	OFF	ON	ON	5760MHz	2	OFF	ON	ON	5760MHz	2	ON	OFF	ON	5780MHz	3	ON	OFF	ON	5780MHz	3	OFF	OFF	ON	5800MHz	4	OFF	OFF	ON	5800MHz	4	ON	ON	OFF	5820MHz	5	ON	ON	OFF	5820MHz	5	OFF	ON	OFF	5840MHz	6	OFF	ON	OFF	5840MHz	6	ON	OFF	OFF	5860MHz	7	ON	OFF	OFF	5860MHz	7
VIDEO1 près connecteurs					VIDEO2 opposé connecteurs																																																																																						
1	2	3	Fréq.	Canal VIDEO1	1	2	3	Fréq.	Canal VIDEO1																																																																																		
ON	ON	ON	5740MHz	1	ON	ON	ON	5740MHz	1																																																																																		
OFF	ON	ON	5760MHz	2	OFF	ON	ON	5760MHz	2																																																																																		
ON	OFF	ON	5780MHz	3	ON	OFF	ON	5780MHz	3																																																																																		
OFF	OFF	ON	5800MHz	4	OFF	OFF	ON	5800MHz	4																																																																																		
ON	ON	OFF	5820MHz	5	ON	ON	OFF	5820MHz	5																																																																																		
OFF	ON	OFF	5840MHz	6	OFF	ON	OFF	5840MHz	6																																																																																		
ON	OFF	OFF	5860MHz	7	ON	OFF	OFF	5860MHz	7																																																																																		

RACCORDEMENT TELEMETRIE RS485:
ATTENTION: effectuer le montage complet en atelier avant installation sur site afin de vérifier la configuration de la liaison (câblage, paramétrage TR433, paramétrage pupitre, DVR ou stockeur,...)
Dôme: raccorder le A de la télémétrie au A du dôme, raccorder le B de la télémétrie au B du dôme, la masse SGND à la masse du dôme
Pupitre, matrice ou DVR, ...: Raccorder le A ou + de la télémétrie au A ou + de l'équipement de pilotage, raccorder le B ou - de la télémétrie au B ou - de l'équipement de pilotage, la masse SGND à la masse de l'équipement de pilotage
Paramétrer les TR433: canal identique des deux côtés, débits RS485 conforme à votre installation (voir tableau ci-dessous)
Une Led rouge: côté émetteur vidéo permet de voir l'activité de la télémétrie.
En cas de difficultés: Faire un essai pupitre sur dôme direct par câble afin de vérifier le paramétrage, vérifier que les équipements sont bien configurés en 8 bits, sans parité et un bit de stop, n'hésitez pas à croiser A et B de l'un ou de l'autre côté, certaines notations diffèrent d'un constructeur à un autre, changer le canal radio de la télémétrie (voir tableau ci-dessous)

Principales caractéristiques techniques:

</